การติดตั้ง

DD WOOD
ไม้บัวดีดีวูด

บัวพื้น


ข้อควรระวัง : หลีกเลี่ยงระวังสารประเภทโซเว่น เช่น ทินเนอร์ กาวตะปูแบบแห้งเร็วบางชนิดสัมผัสผิวหน้าลายไม้เพราะอาจทำให้เสียหายได้



วัดขนาดความกำแพงจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง



ตัดตามขนาดที่วัดจากขั้นตอนที่ 1

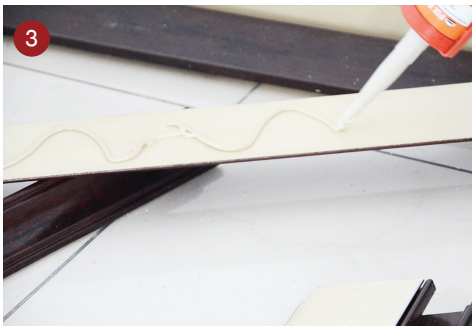

ทากาวเป็นแนวคลื่นด้านหลังของบัวโพลีดีดีวูด



นำไปติดตั้งเข้ากับกำแพง