


การติดตั้ง



DD WOOD
ไม้บัวติดตั้ง

บัวกลาง

ข้อควรระวัง : หลีกเลี่ยงระงับสารประเภทโซลันท์ เช่น กิ๊นเนอร์ กาวตะปูแบบแห้งเร็วบางชนิดสัมผัสผิวหน้าลายไม้เพราะอาจทำให้เสียหายได้

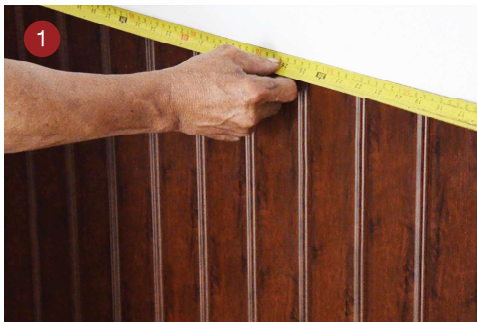


วัดขนาดตามความยาวกำแพงจากผนังหนึ่งไปอีกผนังหนึ่ง



ตัดตามขนาดที่วัดจากขั้นตอนที่ 1



ทากาวเป็นแนวคลื่นด้านหลังของบัวโฟลิตติดตั้ง

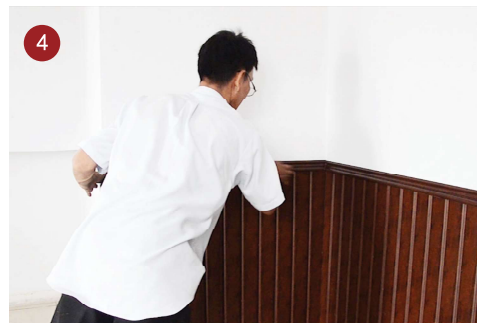

นำไปติดเข้ากับผนัง